

Luxus termosztát B8000 – Felhasználási útmutató (WIFI-TÍPUSÚ)



Üdvözljük!

Köszönjük a vásárlását!

Új termosztátja egyenletesen és kényelmesen szabályozza az ingatlan minden szobáját. Mi a technológiát, a kézművességet és a magas minőségű anyagokat találkoztattuk össze, hogy egy biztonságos, letisztult design-t és megbízható terméket biztosítsunk Önnek. Kérjük olvassa el a programozási kézikönyvet a termosztát használatához. Kérjük, győződjön meg arról is, hogy megfelelően képzett szakember telepíti-e a termosztátját, és hogy megfelel-e az összes helyi előírásnak!

A doboz tartalma

1 db Termosztát	2 db Csavar
1 db Felhasználási útmutató	1db Padló szenzor (2,5 m)
1 db QS átmenet	(Padló szenzor opcionális)

A TERMOSZTÁTRÓL

A BHT-8000 sorozat az elektromos padlófűtés, vízmelegítés vagy a víz/gáz bojler rendszer vezérléséhez lett kifejlesztve. Ezeket az egységeket a kereskedelmi, az ipari, a mindennapi és háztartási ingatlanokhoz tervezték.

A MODELL MEGHATÁROZÁSA

GA: Vízmelegítés, 3A

GB: Elektromos padlófűtés, 16A

GC: Víz/gáz bojler, 3A

L: Háttérvilágítás

P: Heti programozás

N: Modbus kommunikáció

W: Wifi

S2: A belső érzékelő és a padló külső érzékelője egyaránt

Például: BHT-8000 GCLW

JELLEMZŐI

Megjelenése

1. Fekete háttérvilágítás
2. 11,6 cm átmérőjű színes képernyő egy gyönyörű világot teremt Önnek
3. Érintőképernyő az egyszerűbb működtetés érdekében
4. Csodálatos ezüst keret egy modern élethez
5. A látható vastagság a fal felett mindössze csak 15 mm
6. A szerkezet a csatlakoztatáshoz az egyszerű telepítést teszi lehetővé
7. 86 mm rejtett dobozhoz és az európai 60 mm kerek dobozhoz alkalmas
8. Fehér, fekete vagy szálcsiszolt rozsdamentes acél
9. A körbetekerhető hűtőlyukak elősegítik a hő gyors távozását és elkerülését befolyásolja a hőmérséklet észlelését

Funkciói

1. Erőteljes funkciók állnak rendelkezésre, mint például WIFI stb.
2. 1° C pontossággal a beállított szinten belül tartja a hőmérsékletet
3. A °C vagy a °F testreszabható
4. Adatmemória kikapcsolt állapotban is
5. 5 + 1 + 1 hat programozható periódus maximalizálja a kényelmet és a gazdaságosságot
6. Ideiglenesen programozható
7. Az összes beállítási nyelv szinkronizálható az időzónájával, címével és az anyanyelvével
8. Nincs korlátozás a termosztátok hozzáadására az applikációban és az intelligens jelenlét támogatására
9. Hozzon létre termosztátcsoportot a központosított vezérléshez!
10. Összekapcsolható az Amazon Echo, a Google Home, a Tmall Genie és az IFTTT szolgáltatásokkal
11. Támogatja az eszközmegosztást
12. Az időjárás, az UV-index, a páratartalom-kijelző segít eldönteni, mit vegyen fel ma

TECHNIKAI ADATOK

Tápegység: 95 ~ 240 VAC, 50 ~ 60HZ

Aktuális terhelés: Vízfűtés 5A, Elektromos padlófűtés 16A, Víz/gáz bojler 5A

Érzékelő: NTC3950, 10K

Pontosság: $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ vagy $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{F}$

Beállított hőmérséklet tartomány: 5 -35 $^{\circ}\text{C}$

Megjelenítési hőmérséklet tartomány: 5 ~ 99 $^{\circ}\text{C}$

Környezeti hőmérséklet: 0 ~ 45 $^{\circ}\text{C}$

Környezeti páratartalom: 5 ~ 95% relatív páratartalom (nem kondenzáló)

Tárolási hőmérséklet: -5 ~ 45 $^{\circ}\text{C}$

Energiafogyasztás: <1,5 W

Időzítési hiba: <1%

Anyaga: PC + ABS (tűzálló)


Telepítési doboz: 86*86 mm kocka vagy európai 60 mm kerek doboz

Vezeték kivezetések: vezeték 2 * 1,5 mm² or 1 * 2,5 mm²


Védelmi besorolás: IP20

Gombok: kapacitív érintőgombok

DIMENZIÓK

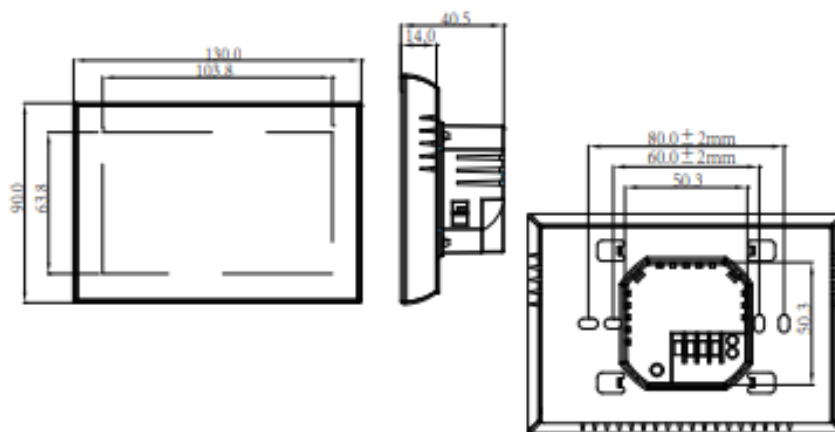

A FŐ KÉPERNYŐ GYORS BEMUTATÁSA

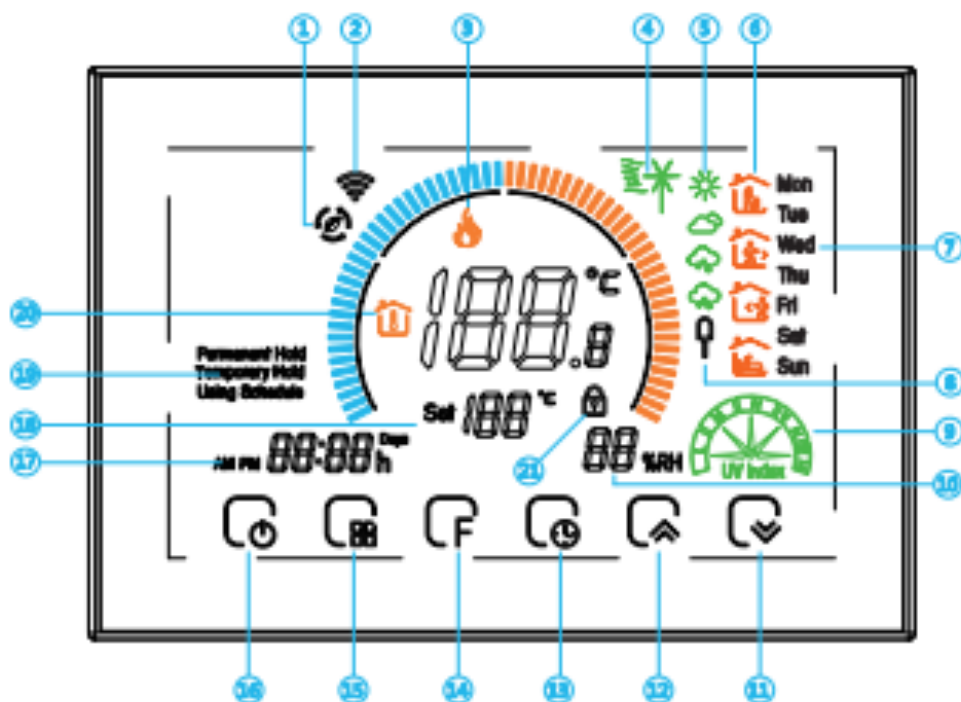

1: WIFI (AP mode)	8: Külső érzékelő	15: Mód
2: WIFI (EZ mode)	9: Ultraibolya intenzitás	16: Erősség
3: Fűtés bekapcsolva	10: A kültéri páratartalom	17: Idő
4: Szélsebesség	11: Fel gomb	18: Hőmérséklet beállítása
5: Időjárás	12: Lefelé gomb	19: Menü
6: Periódusok	13: Óra	20: Szoba hőmérséklete
7: Hétfőtől Vasárnapig	14: Haladó beállítások	21: Zárolás

1. A megjelenített páratartalom, időjárás és ultraibolya kültéri adatok
2. Az időjárási állapot adatait 3-4 perccel azután töltik meg, hogy csatlakozott az internethez, és félóránként fog frissülni;


A VEZETÉKES ÉS TELEPÍTÉS ELŐTT

1. Figyelmesen olvassa el az instrukciókat! Ha rosszul követi őket, akkor meg tud hibásodni a termék vagy veszélyes állapotot is okozhat.
2. Ellenőrizze az utasításokban és a terméken megadott minősítéseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék megfelel-e az Ön alkalmazásának!
3. Ügyeljen arra, hogy telepítőnek képzett, tapasztalt szervíztechnikusnak kell lennie!
4. A telepítés befejezése után ellenőrizze a termék működését az ezen utasításokban leírtak szerint!

VIGYÁZAT!!!

Áramütés vagy a berendezés károsodásának veszélye. Sokkot, rövid zárlatot okozhat! Telepítés előtt válassza le az áramellátást.


VEZETÉK

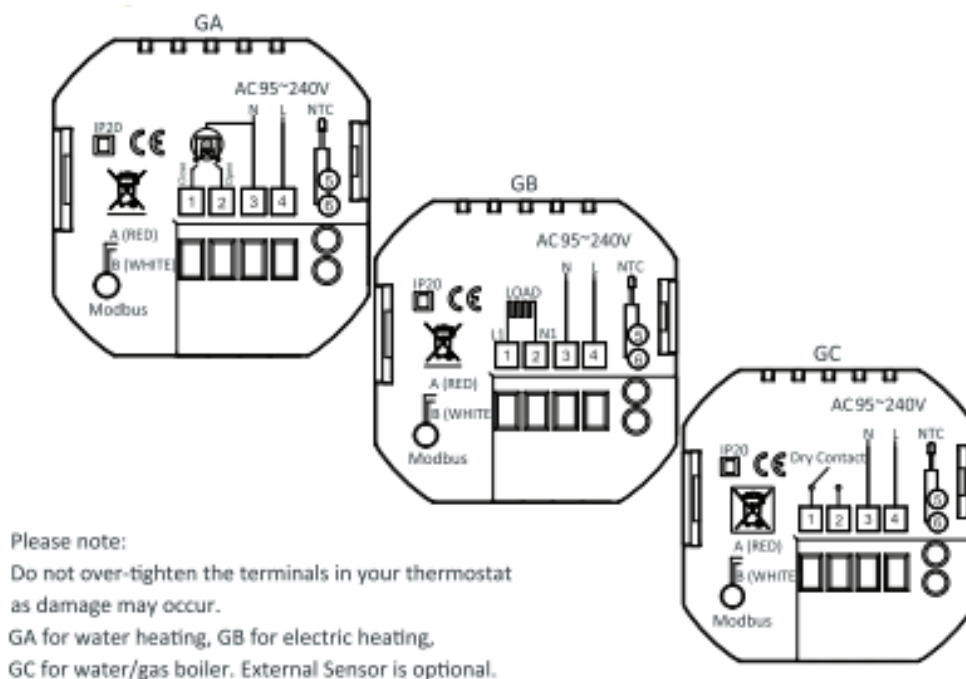


TELEPÍTÉS

A termosztátja akkor alkalmas a telepítésre, ha egy standard 86 mm-es vagy egy 60 mm-es európai dobozba történik a telepítés.


1. Lépés: Kapcsolja ki az áramot! (1. képen látható)
2. Lépés: Távolítsa el a szerelőlapot az LCD rész forgatásával! (2. képen látható)

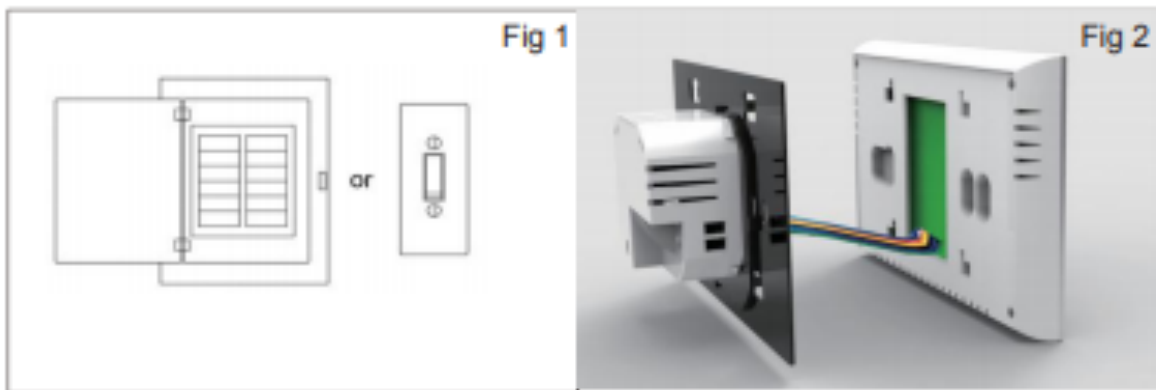

3. Lépés: Csatlakoztassa az áramellátást, töltsse be a megfelelő csatlakozókba! (Vezetékezése a termosztátnak, lásd 3. kép)
4. Lépés: Rögzítse a szerelőlapot a falba a dobozban található csavarokkal! (3. képen látható)

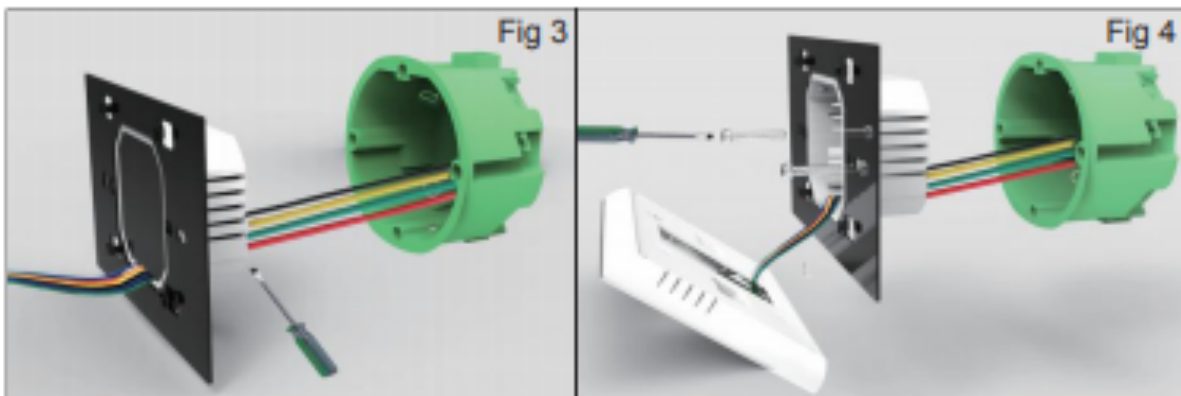

5. Lépés: Rögzítse a termosztáttestet és a szerelőlapot forgatással! (5. képen látható)
6. Lépés: A telepítés befejezve!

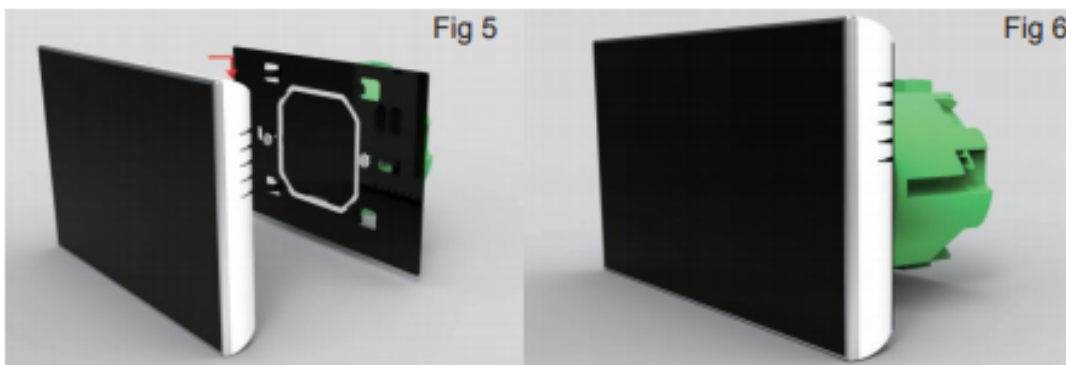

MŰVELET

Bekapcsolás közben

1. Ki- és bekapcsolás

A be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot.

2. Kézi programozás vagy programozott beállítás

Nyomja meg a MÓD gombot az állandó tartás, ideiglenes visszatartás, ütemezés használatához, ezek a funkciók megjelennek a képernyőn.

Tartós tartás - kézi. Ebben a módban nyomja meg a fel/le gombot a hőmérséklet beállításához.

Ideiglenes tartás: Az Ütemezés használata közben vagy ebben az üzemmódban érintse meg a fel/le gombot állítsa be az ideiglenes hőmérsékletet. Ez a következő kezdési időpontjáig lesz érvényes ütemezett időszak.

Ütemezés használata. A hét minden napján, 6 periódus programozható naponta.

3. Az óra beállítása

Nyomja meg az Óra gombot, amíg a perc villogni nem kezd;

Érintse meg a fel/le ikont a perc beállításához. Ezután nyomja meg az Óra gombot, amíg az óra villogni nem kezd; Érintse meg a fel/le ikont és állítsa be az óráját.

Ezután nyomja meg Óra gombot, az idő hete villogni kezd; Érintse meg a fel/le ikont és állítsa be a hetet.

4. A termosztát zárolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a *fel és le nyíl* gombot a zár/kinyitáshoz. A 3. magas rangú opcióban választhat teljes vagy fél zárat.

5. A program ütemezésének beállítása

Nyomja meg az Óra gombot négyszer egymás után. (A Hétfőt és a Periódusokat láthatja)

Addig nyomja meg az Óra gombot, amíg meg nem jelennek a hétköznapi menetrend beállításai a képernyő jobb oldalán (1, 2, 3, 4, 5 a jobb oldalon fognak megjelenni)

A fel/le nyilak segítségével korrigálhatja a bekapcsolási időt.

Használja a fel/le nyilakat az idő beállításához.

Nyomja meg az Óra ikont, és a fel/le nyilakkal állítsa be a szabadidőt. (2. periódus)

Nyomja meg az Óra ikont, és a fel/le nyilakkal állítsa be a hőmérsékletet.

Ismételje meg ezt a folyamatot a 3., 4. és 5., 6. időszakokra.

Nyomja meg még egyszer az Óra ikont a szombati menetrendbeállítások megadásához (6. a képernyő tetején lesz látható).

Ismételje meg a fenti folyamatot az időszak és a hőmérséklet beállításához a vasárnapi menetrendhez.

Nyomja meg még egyszer az Óra gombot a megerősítéshez, majd lépjen ki.

A programütemezés alapértelmezett beállításai

Time display	WEEKDAY (MONDAY – FRIDAY) (1 2 3 4 5 shows on screen)		WEEKEND (SATURDAY) (6 shows on screen)		WEEKEND (SATURDAY) (7 shows on screen)	
	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE	TIME	TEMPERATURE
Period 1	06:00	20 °C	06:00	20 °C	06:00	20 °C
Period 2	08:00	15 °C	08:00	20 °C	08:00	20 °C
Period 3	11:30	15 °C	11:30	20 °C	11:30	20 °C
Period 4	13:30	15 °C	13:30	20 °C	13:30	20 °C
Period 5	17:00	22 °C	17:00	20 °C	17:00	20 °C
Period 6	22:00	15 °C	22:00	15 °C	22:00	15 °C

Külön menetrend állítható be a hétköznapokra (hétfő-péntek) és a hétvégékre (szombat és vasárnap).

6. A padlóérzékelő hőmérsékletének ellenőrzése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a *nyíl* ikont 5 másodpercig a padlóérzékelő hőmérséklet megjelenítéséhez.

7. A funkciók és opciók beállítása

Tartsa nyomva 5 másodpercig a „Haladó beállítások” gombot a rendszerfunkció elérése érdekében. Azután nyomja meg a „Haladó beállítások” gombot az elérhető funkciók végiglapozásához, és használja a fel/le nyilak az elérhető opciók módosításához. Minden beállítás megerősítésre került automatikusan.

Kód	Funkció	Beállítások és opciók	Alapértelmezett
1	Hőmérséklet-kompenzáció	-9 to + 9°C	-3
2	Holt-zóna hőmérséklet	1 ~ 5°C	01
3	Idő kijelzése	00:12ó 01:24ó	01
4	Gombzár	00: Az összes gomb zárva van, a bekapcsológomb kivételével. 01: Az összes gomb zárva van.	01
5	Érzékelő típusok	In: Belső érzékelő (a hőmérséklet szabályozásához vagy korlátozásához) Ou: Külső érzékelő (a hőmérséklet szabályozásához vagy korlátozásához) AL: Belső / külső érzékelő (Belső érzékelő a hőmérséklet szabályozásához, külső érzékelő a hőmérséklethez).	AL
6	Min. beállított hőmérséklet	5-15°C	5
7	Max. beállított hőmérséklet	5-45°C	35
8	Készenléti fényerő	3-99	4
9	Gazdaságos mód	00: Nem energiatakarékos mód 01: Energiatakarékos mód	00
A	Gazdaságos hőmérséklet	0-30°C	20
B	Magas hőmérsékletű védelmi beállítás	25-70°C	45
C	Alacsony hőmérsékletű védelmi beállítás	0-10°C	0

A WIFIRŐL

WIFI CSATLAKOZÁS

Mielőtt először használná a Wi-Fi-s termosztátját, konfigurálnia kell a Wi-Fi jelet és a beállításokat az okostelefonon vagy táblagépen keresztül. Ez lehetővé teszi a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között.

Első lépés – Töltse le az applikációt!



Fig 1-1



Fig 1-2 IOS



Fig 1-3 Android

Az IOS-készülékekhez (Apple) keresse az Apple Store-ban a **„Smart Life”** nevű applikációt, és töltsse le. Ha esetleg nem találja az Apple Store, akkor használja a képen látható QR-kódot a letöltéshez. (Fig 1-2 IOS).

Az Android-készülékekhez keresse a Google Play-ben a **„Smart Life”** nevű applikációt, és töltsse le. Ha esetleg nem találja a Google Play-be, akkor használja a képen látható QR-kódot a letöltéshez. (Fig 1-3 Android).

Második lépés – Regisztráljon, és készítsen egy fiókot!

Miután letöltötte, nyissa meg a **„Smart Life”** applikációt. Először egy értesítés fog megjelenni a képernyőjén (Fig2-1). Kiklikeljen az *Engedélyezésre* (Fig 2-2), majd nyomjon rá a Regisztrációs fülre és adja meg a telefonszámát vagy az e-mail címét (Fig 2-3)! Ezután egy visszaigazolási kódot fog kapni. Írja be jelszavát és erősítse meg a regisztráció befejezéséhez (Fig 2-4). Ha esetleg már rendelkezik fiókkal, akkor lépjen be a fiókjába.

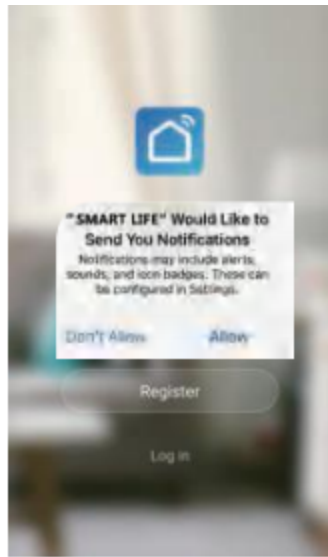


Fig 2-1

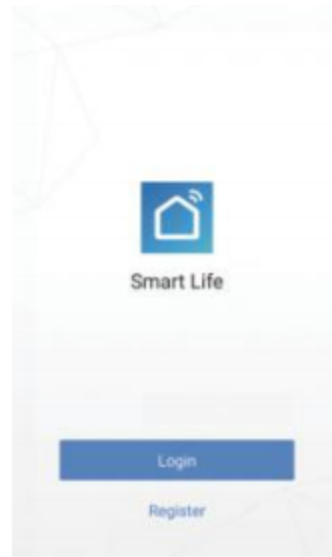


Fig 2-2

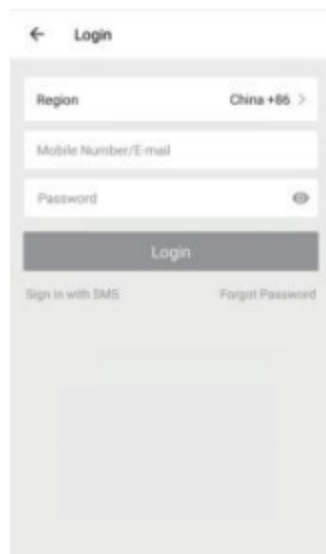


Fig 2-3

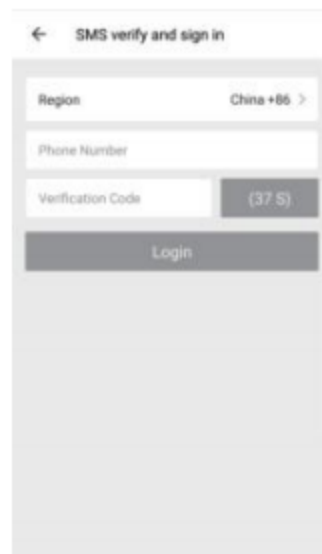


Fig 2-4

Harmadik lépés – Csatlakoztassa a Wi-Fi jelet!

A termosztátján

Kikapcsolt állapotban, nyomja meg és tartsa a nyíl jelet nyolc (8) másodpercig. A háttérvilágítás be fog kapcsolni és meg fog jelenni a Wi-Fi ikon a termosztáton egy idő után (pár másodperc).

Majd menjen vissza a kezdő oldalra a telefonos applikációban!

Nyomja meg a + jelet az oldal jobb felső sarkában (Fig 3-1-1), hogy hozzá tudja adni a készülékét. Kattintson a Megerősítés jelző gombra (Fig 3-2), majd válassza ki a hálózataát, és térjen vissza az alkalmazáshoz, hogy megadja a vezeték nélküli hálózat jelszavát (Fig 3-3) és megerősítse azt. Az

applikáció automatikusan fog csatlakozni. Ez a folyamat általában 5-90 másodpercig is eltarthat. (Fig 3-4). A szobája neve csak akkor állítható be, ha a készülék csatlakozott a készülékhez! (Fig 4-4)



Fig 3-1-1

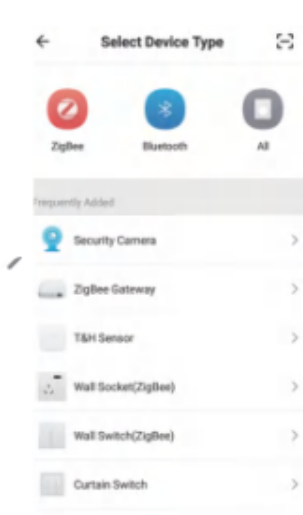


Fig 3-1-2

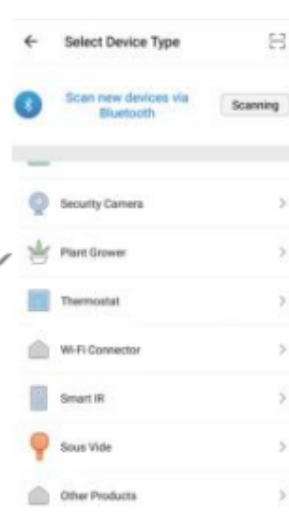


Fig 3-1-3

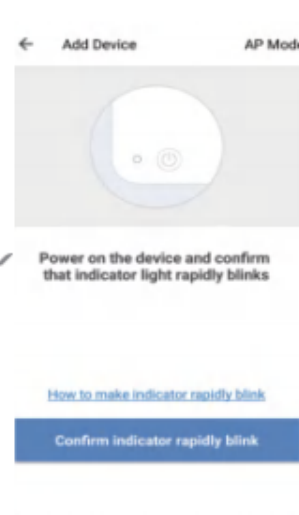


Fig 3-2

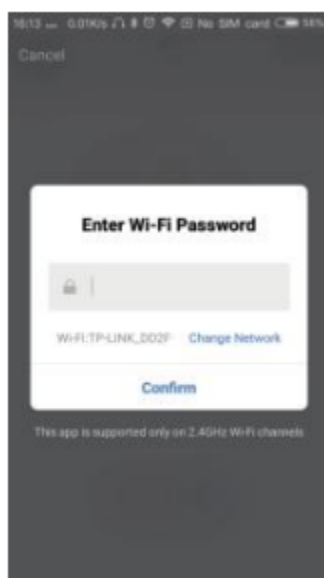


Fig 3-3

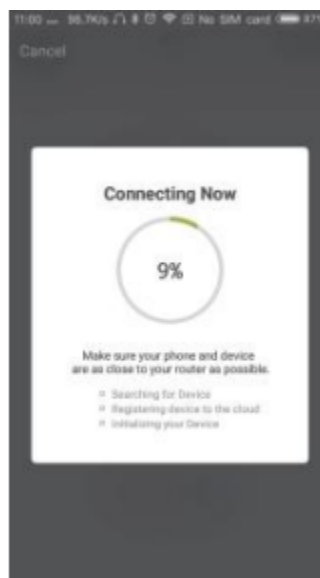


Fig 3-4

Az EZ mód (EZ Mode Wi-Fi), amely gyors hálózati kapcsolatot biztosít az alkalmazás és az eszköz között. Ha a router nem támogatja ezt, vagy a Wi-Fi jele gyenge vagy nem tud csatlakozni az EZ Mode-hoz, nyomja meg az AP módot a jobb felső sarokban.

Ha sikeresen tudta csatlakoztatni a termosztátját, kérjük ne vegye figyelembe az AP módot!

A termosztátján

Kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyolc (8) másodpercig lenyomva a nyíl jelet! A háttérvilágítás be fog kapcsolni és meg fog jelenni a Wi-Fi ikon a termosztáton egy idő után (pár

másodperc). Nyomja meg, majd tartsa nyolc (8) másodpercig a nyíl jelet! Az ikon 3 másodpercenként egyszer villog.

Majd térjen vissza a kezdő oldalra az applikációján

Kattintson a Megerősítés gombra (Fig 4-1), majd válassza ki a hálózatát, és térjen vissza az alkalmazásához, hogy megadja a vezeték nélküli hálózat jelszavát (Fig 3-3) és megerősítse azt. Az alkalmazás erre az oldalra fogja vinni (Fig 4-2).

Nyomja meg a Csatlakozás gombot a Smartlife-XXXX wifi jel kiválasztásához, hogy csatlakozzon a termosztátjához. (Fig 4-3)

Menjen vissza az applikációba és kattintson a Csatlakozás most gombra, majd ezt követően az applikáció automatikusan fog csatlakozni. (Fig 3-4)

Ez a folyamat általában 5-90 másodpercig is eltarthat. A szobája neve csak akkor állítható be, ha a készülék csatlakozott a készülékhez! (Fig 4-4)



Fig 4-1

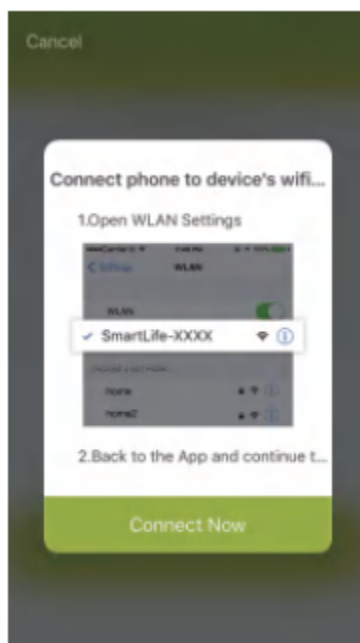


Fig 4-2



Fig 4-3

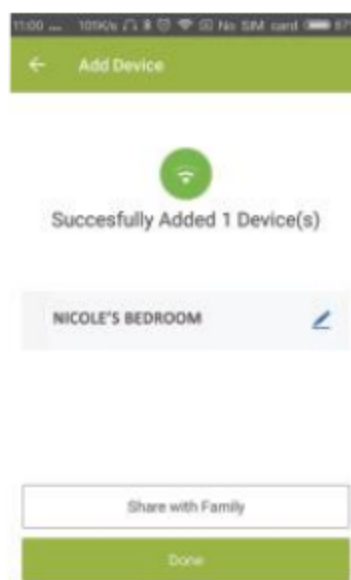


Fig 4-4

A TERMOSZTÁT PROGRAMOZÁSA

Amikor az Ön szobája sikesen be lett állítva, meg fog jelenni a kezdőképernyőn. A kerek gomb a szoba be- és kikapcsolására szolgál. Kattintson a sorra a termosztát programozásának megkezdéséhez.

Be- és kikapcsolás gomb: Nyomja meg → kapcsolja be a készüléket, nyomja meg újra → kapcsolja ki a készüléket.

Zárolás / Feloldás gomb: Ha a gomb zölden mutat, akkor a képernyő oldva van. Ha a gomb szürkén mutat, akkor a képernyő zárolva van.

Gazdaságos gomb: Ha ebben a módban van, akkor a hőmérséklet 20 °C-on lesz tartva. Ez a hőmérséklet nem megváltoztatható vagy beállítható.

Kézi üzemmód gomb: Ebben a módban a hőmérséklet beállítható manuálisan. (Ha nincs használva az előre-programozott beállítás)

Program gomb: Ha ez a gomb megjelenik, akkor a termosztátja program módban van és minden előre beállított fűtési ütemtervet követi. Amikor kézi üzemmód van, nyomja meg a Kézi üzemmód gombot a manuális üzemmód kiválasztásához, és fordítva ugyanígy.

* Csúsztassa a sárga gombot hátra vagy előre a hőmérséklet manuális beállításához, a hőmérséklet az oldal közepén jelenik meg. Néhány másodperc múlva az aktuális szobahőmérséklet fog megjelenni.

* Amikor Program módban van, kattintson az ütemtervre (az oldal alján), hogy eljuthasson az ütemezés oldalára (Fig 5-2), ahol egyszerűen rákattinthat a munkanapokra (Hétfő-Péntek), majd az időre és a hőmérsékletre, hogy beállítsa a kívánt ütemezéshez.

* 6 periódust tud beállítani – idő és hőmérséklet. (Fig 5-3)

* Ismétlje meg a fentieket, miután rákattint a hétvégi beállításokra az oldal tetején!

* Miután beállította az ütemtervet, kattintson a MENTÉS gombra, és az alkalmazás elküldi a programozást a termosztátjára, majd megerősíti meg, hogy az ütemezés mentésre került.

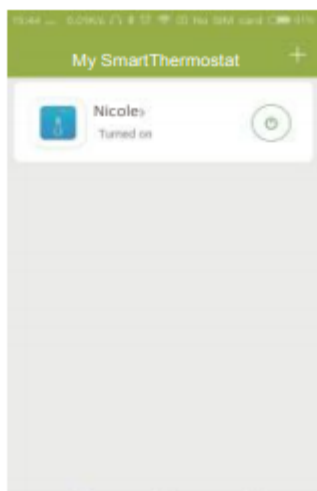


Fig 5-1



Fig 5-2

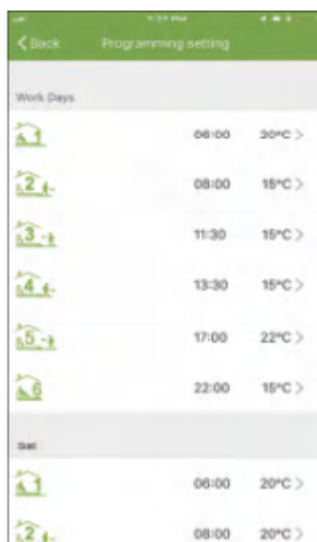


Fig 5-3



Fig 5-4

Hogyan lehet csoportokat létrehozni?

Nyomja meg a Menü gombot a piros bekeretezett részben (Fig 5-2), majd nyomjon a *Csoport létrehozása* gombra (Fig 6-1). Válassza ki az összes szobát, amelyiket szeretné, majd erősítse meg.

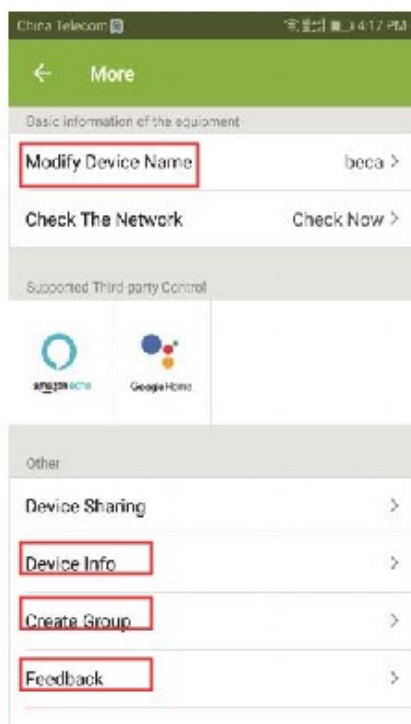


Fig 6-1

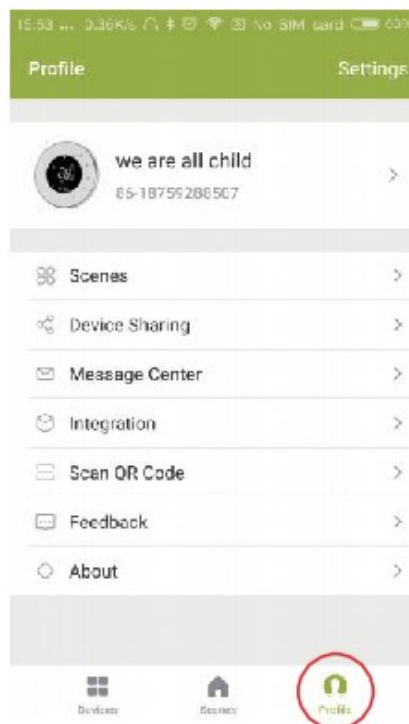


Fig 6-2

Aki ezt a csoportot létrehozta, az összes szobát egyszerre vezérelheti.

Hogyan tudja megosztani az eszközt a család többi tagjával?

1. Lehetőség: A fentiekben említett.

2. Lehetőség: Kattintson a profiljára a főoldal jobb alsó részén. Válassza ki az Eszközmegosztás lehetőséget, majd adja hozzá a megosztani kívánt fiókot.

Az elküldött megosztási fiókot és a megosztott eszközt a megosztási oldalon láthatja. Nem kell semmit sem tennie, ha Ön a megosztó személy.

Annyi szobát tud hozzáadni, amennyit csak szeretne.

Hogyan csatlakoztassa az eszközt az Amazon Echo-hoz vagy a Google Home-hoz?

A profiljában kattintson az Integrálás a használó oldalra elemre. Az Amazon Echo vagy a Google Home vagy a Tmall Genie vagy az IFTTT használatához nyomja meg a Use Now gombot, ekkor láthatja a művelet lépéseit.

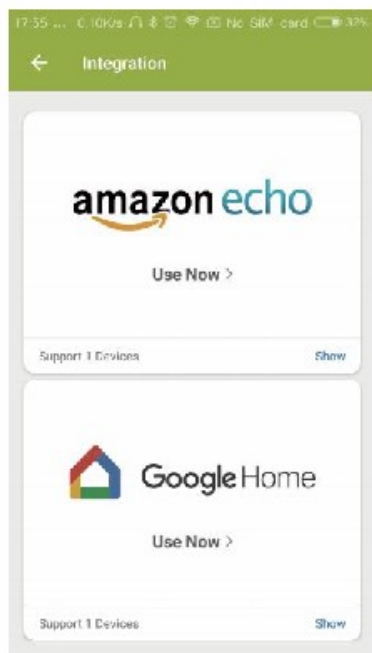


Fig 7-1

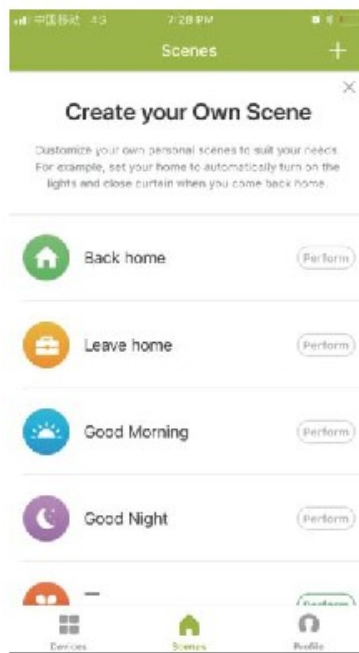


Fig 7-2

Mi az a Smart Scene és hogyan lehet használni?

Testreszabhatja személyes jeleneteit igényeinek megfelelően. Például állítsa be, hogy otthonában automatikusan bekapcsoljon a termosztátot, amikor hazatér (Fig 7-2). Nyomja meg a plusz gombot a beállításhoz.

Első lépés: Beállíthat olyan feltételeket a Feladathoz, mint a hőmérséklet 20 fok alatt, majd kattintson a Mentés gombra. (Állapot: hőmérséklet, páratartalom, időjárás, PM2.5, levegőminőség, napkelte/naplemente, eszköz)

Második lépés: Adj hozzá egy feladatot! Nyomja meg a plusz gombot az eszköz kiválasztásához. (erősség, hőmérséklet, zárolási mód), majd mentse el. Ha törölné szeretné a folyamatot, nyomjon a Törlésre a végén.

MEGJEGYZÉS: A szoba hangja be- és kikapcsolható a **PROFIL-BEÁLLÍTÁSOK-HANG** menüben. A hang megfelel a rendszer alapértelmezett értékének.

EGYSZERŰ KIVITELKEZELÉS

Szám	Jelenségek	Kezelés
1	Az áramellátás be van kapcsolva, de kijelző nélkül.	*Ellenőrizze, hogy esetleg meg vannak-e lazítva az LCD panel és a hálózati egység dobozai!
2	Kimenet nélkül, de a kijelző működik.	*Használjon új LCD panelt vagy új tápegységdobozt a régi helyett!
3	A szoba hőmérséklete eltér a megszokottól.	*Végezzen hőmérséklet-kalibrálást az 1. tételben, ha magas rangú opciót választ!

SZERVÍZ

Termosztátjára 24 hónap garancia vonatkozik a vásárlástól számítva. A jótállási időn túli szervíz díjat számíthat fel. További részletekért kérjük lépjen kapcsolatba velünk közvetlenül!