


BH-12 intelligens termosztát használati útmutató

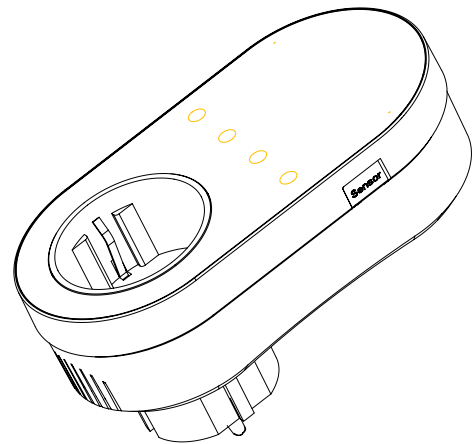

Köszönjük a vásárlást!

Köszönjük, hogy a mi termosztátunkat választotta. Elköteleztettek vagyunk amellett, hogy egyesítsük a csúcstechnológiát, a kiváló minőségű gyártási technológiát, valamint a biztonságos és megbízható anyagokat azért, hogy kiváló minőségű és alacsony költségű termékeket állítsunk elő. Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást az átfogó termékinformációkért. Győződjön meg arról is, hogy szakember telepíti a termosztátot, és betartja az összes helyi előírást.

Csomagolás tartalmazza:

Termosztát*1 Használati utasítás*1 QC tanúsítvány*1
Külső Szenzor 2.5m (opcionális)*1

A Termosztátról

BHT-12 alkalmas elektromos fűtőradiátorhoz, elektromos hűtéshez és hőmérséklet-szabályozó rendszerhez. Használható intelligens otthonokban, bevásárlóközpontokban és ipari területeken is. Használat előtt győződjön meg arról, hogy ez a termék kompatibilis az Ön hőmérséklet-szabályozó berendezésével.

A küldő megjelenés tulajdonságai


- Kis méret: kicsi és rugalmas, nagyobb hely nélkül is beépíthető;
- Klasszikus színilleszkedés, gyöngyház fehér, éjfékete, különféle dekorációs stílusokba illeszkedik;
- Meleg kézérzet, ívelt test, letöréses átmenet, nincs kézvágás;

Funkció jellemzők

- Érintőgombok: nem kell aggódnia amiatt, hogy a gombok elakadnak, és nem pattannak vissza;
- Fűtés és hűtés kettős üzemmód: fűtés és hűtés, egy készülék, két szabályozási mód;
- Belső és külső kettős érzékelő, alapértelmezett beépített érzékelő, opcionális külső érzékelő,
- Fűtésjelzés: két működő jelzőlámpa a bal és a jobb oldalon, hogy tudja a működési állapotát anélkül, hogy közel jönne;
- Kettős hőmérséklet rendszerek, támogatják a Celsius-°C és Fahrenheit-°F kapcsolást;
- Különféle aljzat dugók: opcionális különféle specifikációjú csatlakozók, brit szabvány, európai szabvány, amerikai szabvány, ausztrál szabvány és nemzeti szabvány opcionálisak;
- Kényelmes vezérlés: A termosztát speciális beállításai az APP-ban állíthatók be, ami kényelmesebb.
- Intelligens hangvezérlés: csatlakoztatva a Tmall Genie, Alexa, Google Assistant, Xiaodu, Yandex, hangvezérlés, amely szabaddá teszi a kezét,
- APP vezérlés: Az APP támogatja az ios/android rendszert, és a hőmérséklet valós időben frissül: automatikusan lekéri a helyi terület hőmérsékletét és páratartalmát, PM2.5-ét, és intelligens jeleneteket készít. Minden régiót és nyelvet támogat itthon és külföldön, így a szolgáltatás még átfogóbb.

Méretek és szerelési útmutató

Méretek: milliméter (mm)

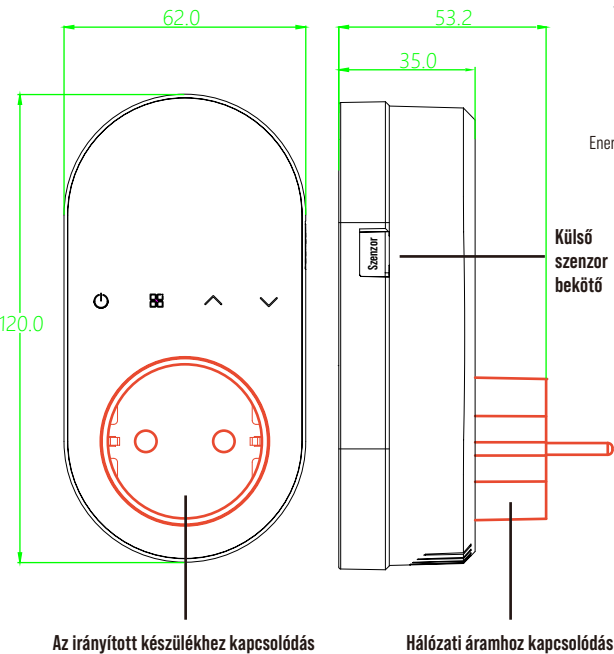

Üzembe helyezés előtti óvintézkedések

- Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy ennek a terméknek a csatlakozó típusa megfelel az Ön helyi szabványának és fűtőberendezésének.
- Kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz a berendezés meghibásodása miatt. Kérjük, ne próbálja meg saját maga megjavítani
- A telepítés után olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy újraellenőrizve megbizonyosodjon a normál biztonságról.


Vigyázat! Áramütés veszélye



Termékparaméterek

Feszültség: 95-220V, 50-60Hz
Maximális terhelés: 16A
Hőmérséklet-érzékelő elem: NTC10K
Hőmérséklet-szabályozás pontossága: 0,5°C
Hőmérséklet-szabályozási tartomány: 5 - 90°C, a speciális beállításokban változtatható
Ház anyaga: PC+ABS (égésgátló)
Munkakörnyezet 0 - 45°C, 5-95%RH (nincs páralecsapódás)
Tárolási hőmérséklet: -5 -55°C
Védettség: IP20
Kijelző hőmérséklet tartomány: 5-99°C

Termék kezelőfelület

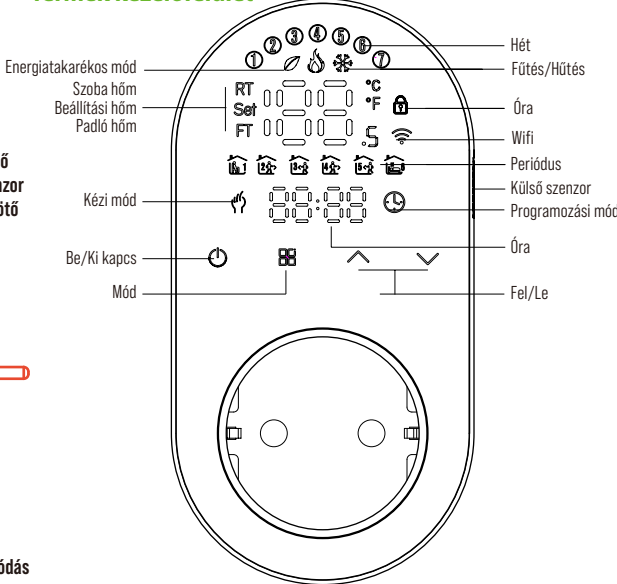

Kezelési utasítások

1. Bekapcsolás: Nyomja meg a  gombot a termosztát be- és kikapcsolásához

2. Hűtés / Fűtés mód: Ez a termosztát támogatja a hűtési vagy fűtési módot, amely kiválasztható és átkapcsolható az APP-ban, vagy olvassa el a „**Speciális beállítások**” részt.

3. Kézi/Programozás/Ideiglenes Kézi/Üdülési mód: Nyomja meg  a gombot az APP-ban vagy a termosztát kezelőpaneljén a Kézi / Programozás/Üdülési mód közötti váltáshoz. Az üzemmódtól függően a megfelelő ikon megjelenik a képernyő tetején.

Kézi üzemmód : Ebben az üzemmódban a termosztát a manuálisan beállított hőmérsékletnek megfelelően vezérli a készüléket.

Programozási mód : Ebben az üzemmódban a képernyő megjeleníti a termosztát aktuális programozási ciklusát, és a termosztát a heti programozási ütemterv szerint vezérli a készüléket. Az órarend beállításához lásd a 7. pontot.

Ideiglenes kézi üzemmód: Programozási módban manuálisan állítsa be a hőmérsékletet és lépjen be az ideiglenes kézi üzemmódba. Ekkor a képernyőn megjelenő „” ikon villog, és a termosztát ekkor az aktuális beállított hőmérsékletet hajtja végre, és a hőmérséklet visszaáll a következő heti programozási ciklus során.

Üdülési mód  : Ebben az üzemmódban a képernyőn a „” és „” ikonok jelennek meg, és a termosztát állandó hőmérsékletet tart a szabadság végéig. Az Üdülési mód utolsó napjait beállíthatja az APP-ban, vagy nyomja meg hosszan a „” gombot az órábeállításához, majd nyomja meg négyszer a „” gombot a szabadság mód napi beállításához, ekkor az „RT” tesztképernyő villogni kezd.

4. Hőmérsékleti beállítás: Nyomja meg a „”/„” gombot a célhőmérséklet beállításához.

5. Időbeállítás: A Wifi verzió automatikusan szinkronizálja az időt a hálózathoz való csatlakozás után. Vagy nyomja meg hosszan a „” gombot az idő beállításához, és nyomja meg a „”/„” gombot az érték beállításához, a percekre, órákra és a hét napjaira („”) a képernyő tetején azt jelenti, hogy hétfő, „” jelentése kedd, és így tovább. A beállítás befejezése után nyomja meg a „” gombot az időbeállításból való kilépéshez.

6. Gyermezkár : Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a „” és „” gombot 5 másodpercig, a termosztát gyerekkár módba lép. A speciális beállításokban teljes zárolást és félzárat is beállíthat, kérjük, olvassa el a speciális beállítások leírását alább.

7. 5+1+1 programozási mód beállítása: wifi verzió az APP-ban állítható be. A nem wifi verzióban nyomja meg hosszan a „” gombot az órábeállításokhoz való belépéshez, majd nyomja meg négyszer a „” gombot a programozási módhoz belépéshez. Ekkor a képernyőn a (1) (2) (3) (4) (5) jelenik meg, az idő perce villog, és a ciklus 1 „”. Ezután nyomja meg a „” gombot az óra, a hőmérséklet és a ciklus kiválasztásához és beállításához. Nyomja meg a „” vagy „” gombot a megfelelő érték beállításához. A beállítás befejezése után egyszer ki kell kapcsolnia, hogy az adatokat a termosztátban tárolja.

Idő kijelzés	HÉTFŐ-PÉNTEK (1) (2) (3) (4) (5) látható a kijelzőn		SZOMBAT (6) látható a kijelzőn 8:00-11:30		VASÁRNAP (7) látható a kijelzőn	
	Idő	Hőmérséklet	Idő	Hőmérséklet	Idő	Hőmérséklet
Period 1	6:00-8:00	20	6:00-8:00	20	6:00-8:00	20
Period 2	8:00-11:30	15	8:00-11:30	20	8:00-11:30	20
Period 3	11:30-13:00	15	11:30-13:00	20	11:30-13:00	20
Period 4	13:30-17:00	15	13:30-17:00	20	13:30-17:00	20
Period 5	17:00-22:00	22	17:00-22:00	20	17:00-22:00	20
Period 6	22:00-6:00	15	22:00-6:00	15	22:00-6:00	15

8. Külső érzékelő adatok lekérdezése: hosszan lenyomva 5 másodpercig a „” gombot, a képernyőn megjelenik a hőmérséklet, az érzékelő adatainak alapján

Ha nincs csatlakoztatva külső érzékelő, az 'err' üzenet jelenik meg.

Speciális beállítások leírása

Kikapcsolt állapotban tartsa hosszan lenyomva a „” gombot 5 másodpercig, hogy belépjen a speciális beállításokba. Nyomja meg a „” gombot egy funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az „” vagy „” gombot a megfelelő kód beállításához. Minden speciális beállítás automatikusan életbe lép a termosztát újraindítása után.

Kód	Funkció	Beállítások és Opciók	Alapbeállítás
1	Hőmérséklet kompenzáció	-9-9 °C	-3
2	Holtzóna hőmérséklet	1-5°C	1
3	Gomb zárolás	01: Minden gomb zárolva. Kivéve a bekapcs.gomb 01: Minden gomb zárolva.	01
4	Érzékelő típus	In: Belső érzékelő(a hőmérséklet szabályozására) Ou: Külső érzékelő (a hőmérséklet szabályozására) AL: BelsőKülső Érzékelő (Belső érzékelő a hőmérséklet szabályozására, külső érzékelő a hőmérséklet korlátozására.)	AL
5	Min.Beáll.Hőmérséklet	5-15°C	5
6	Max.Beáll.Hőmérséklet	15-45°C	35
7	Hőmérséklet kijelzés	00: Megjeleníti a szobahőmérsékletet és a beállított hőmérsékletet, nyomja meg a fel és le gombokat a beállított hőmérséklet megjelenítéséhez 01: Csak a a beállított hőmérséklet megjelenítése	00
8	Alacsony hőm. védelmi beállítás.	0-10°C	0
9	Magas hőm. védelmi beállítás.	25-70°C	50
10	Energia-takarékos mód	00:KI 01:BE	00
11	Hűtés Energia-takarékos Hőm.	10-50°C	20
12	Fűtés Energia-takarékos Hőm.	10-50°C	26
13	Hűtés/Fűtés	0: Hűtés Mód 1: Fűtés Mód	01
14	°C/°F	0: Celsius °C 1: Fahrenheit °F	00
15	A képernyő fényereje, ha nincs művelet	0-8, ha 0-ra van állítva, 10 másodpercnyi művelet nélkül a képernyő kikapcsol, a fel és le gombok megnyomásával felleszti	1
16	Visszaállítás	00: Nincs gyári visszaállítás; 01: Gyári beállítások visszaállítása	00
17	Verziószám		U1

A WIFI-RŐL
WI-FI CSATLAKOZTATÁS

A Wi-Fi termosztát első használata előtt konfigurálnia kell a Wi-Fi jelet és a beállításokat okostelefonján vagy táblagépén. Ez lehetővé teszi a kommunikációt a csatlakoztatott eszközök között.

1. lépés Tölts le az APP-ot (1-1 .Kép)




Keressen rá a „Smartlife” kifejezésre az Apple Store vagy a Google Play áruházban, vagy egy böngésző segítségével olvassa be a fenti QR-kódot (1-2. Kép), és fejezze be a fiók regisztrációját és telepítését az APP útmutatásai szerint.

2. lépés Csatlakoztassa a termosztátot



A csatlakoztatás és a beállítás befejezéséhez ellenőrizze az alábbi oktatóanyagot.

1. módszer: Olvassa be a QR-kódot a hálózati útmutató konfigurálásához (2.1-2.3. kép)

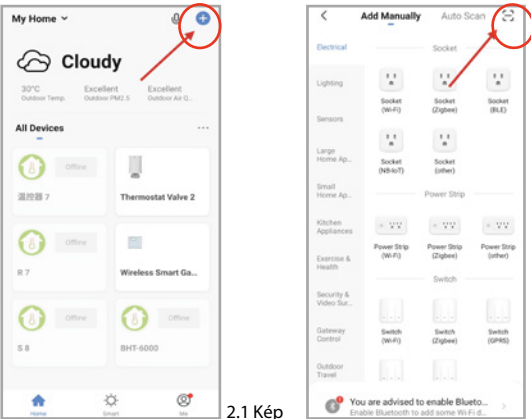




Ezt a QR-kódot kell beolvasni az APP-ba, Quick jump termosztát párosítás

2. módszer: Rendes eloszlás hálózati útmutató (2. 1. Kép és 2.3.1. Kép)

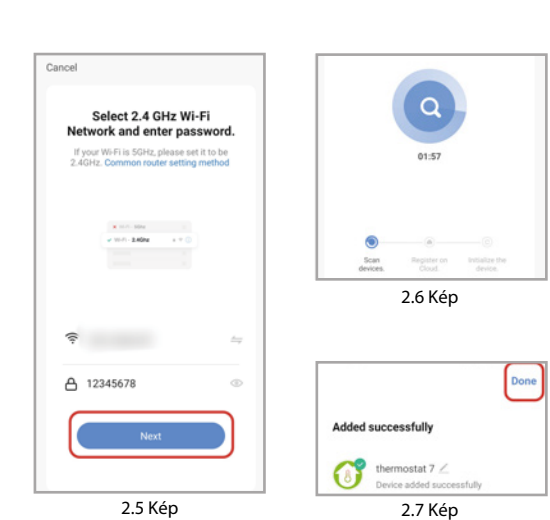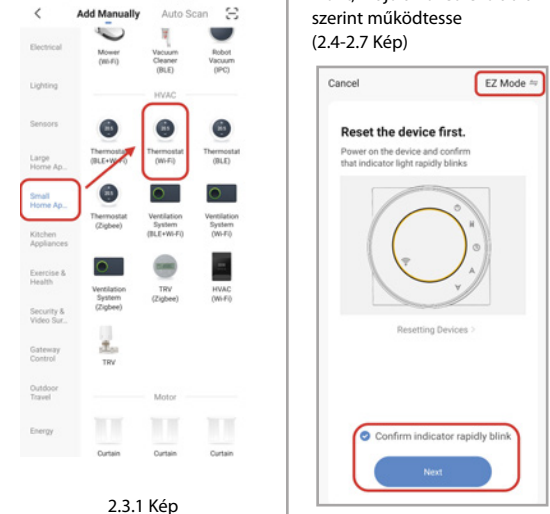


2, AP mód


Kikapcsolt termosztát mellett nyomja meg és tartsa lenyomva „✓”, amíg a termosztáton meg nem jelenik a „Wi-Fi” ikon és lassan villog. (Ha az ikon gyorsan villog, folytassa úgy, hogy nyomja és tartsa lenyomva „✓”, amíg „Wi-Fi” lassan villogni kezd), majd kövesse az alábbi diagramokat (2.8. kép – 2.14. kép)

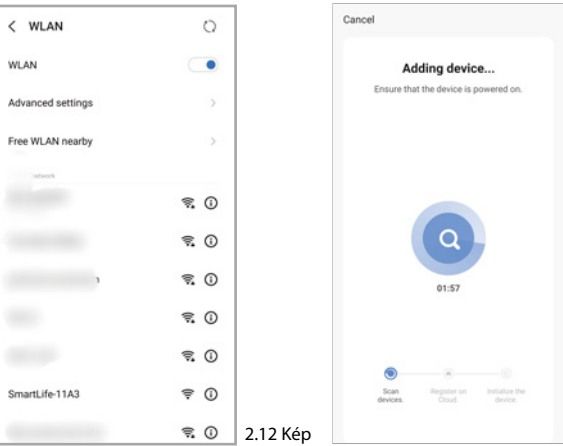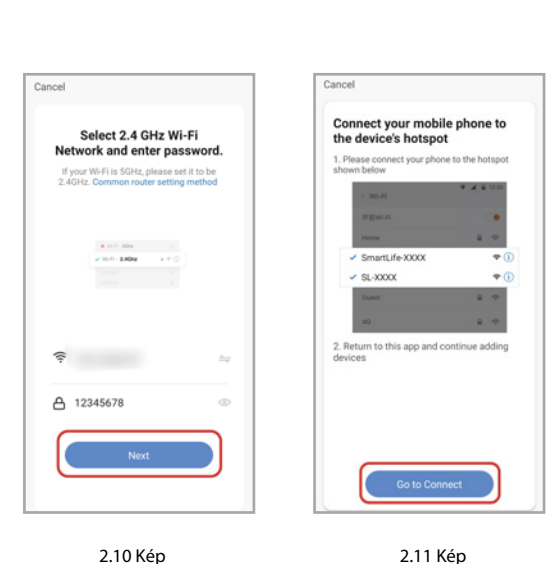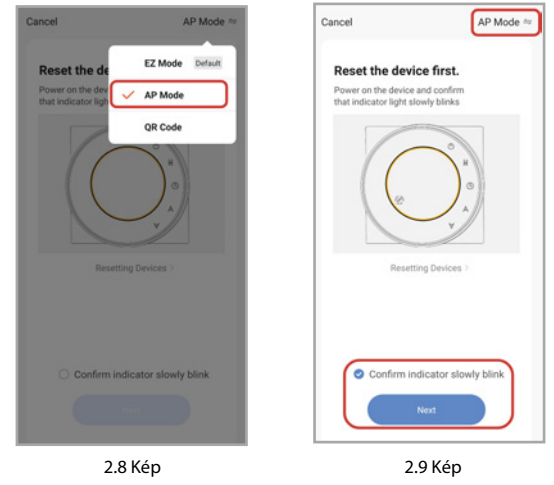

Miután csatlakozott ehhez a hotspothoz, térjen vissza a „smartlife” APP-hoz

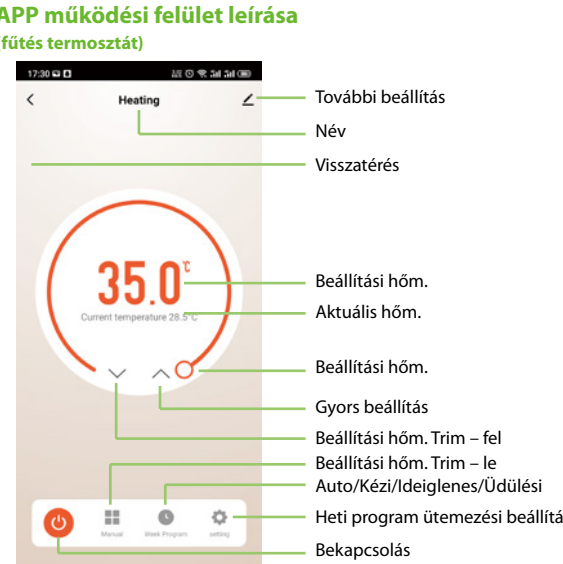

További beállítások

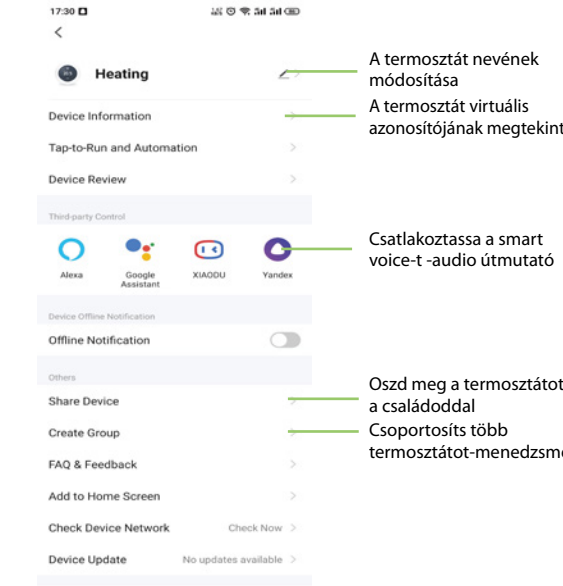

Egyszerű kivételkezelés

No.	Phenomenons	Handling
1	A táp be van kapcsolva, de nincs kijelző.	* Ellenőrizze, hogy az LCD panel és a tápegység doboza közötti érintkezők meglazultak-e.
2	Kimenet nélkül, de kijelző működik.	* Használjon új LCD-panelt vagy új tápegység dobozt a régi cseréjéhez.
3	Szobahőmérséklet - Egy kicsit különbözik a ténylegestől	* Végezze el a hőmérséklet-kalibrálást a magas rangú opció 1. pontjában

Szolgáltatás

24 hónap garancia a vásárlás dátumától számítva
A jótállási időn túli szervizelésért díjat kell fizetni.
További részletekért kérjük lépjen kapcsolatba velünk.