

W3001 Mikrokomputer vezérlő utasítás

Termék neve: Mikroszámítógép hőmérséklet-szabályozó

Tápellátás: 12V/24V/220V 12V-60V

Hőmérséklet-érzékelési tartomány: -50°C-110°C

Hőmérséklet-szabályozási tartomány: -50 °C - 110 °C

Hőmérséklet pontosság: 0,1 °C

Mérési bemenet: NTC10K vízálló L=1m

Kimenet típusa: Közvetlen kimenet

Maximális kapacitás: Max. 10A



Lyukosztás: 73 mm (lyukosztás 4 mm) Panelbevezetés

Prompt: A hőmérséklet-szabályozó bemeneti és kimeneti feszültsége szinkronban van. Más szóval, amikor a hőmérséklet-szabályozó működik (a jelzőfény világít), a bemeneti feszültség megegyezik a kimeneti feszültséggel, amikor a hőmérséklet-szabályozó megszakított állapotban van (a jelzőfény kialszik), a kimeneti csatlakozón nincs feszültség.

A jelzőfény élénk színe a terminálról érkező kimenetet jelenti.

Ha a jelzőfény kialszik, az azt jelenti, hogy a terminálról nincs kimenet.

Fűtési mód beállítási megoldás

Beállítási módszer: Indítási hőmérséklet < leállítási hőmérséklet (az eljárás automatikusan fűtésekként érzékeli a működési módot)

Beállítási módszer:

Nyomja meg a felfelé szabályozó billentyűzetet, a lámpa villogni kezd, amikor a bekapcsolási hőmérséklet eléri a kívánt értéket, majd a fel és le gombokkal állítsa be a bekapcsolási hőmérsékletet.

Nyomja meg a lefelé szabályozó billentyűzetet, a lámpa villogása megszűnik, amikor a hőmérséklet eléri a leállított értéket, állítsa be a leállítási hőmérséklet értékét a fel és le gombokkal.

Használati eset:

Szabályozza a vízmelegítőt, 65 °C-nál leállítja a fűtést, majd 50 °C-ra csökkentve újramelegíti.

Megoldás beállítása:

1. LÉPÉS: Győződjön meg arról, hogy a működési mód fűtés, indítási hőmérséklet < leállítási hőmérséklet
2. LÉPÉS: Nyomja meg a felfelé szabályozó billentyűzetet a hőmérséklet villogásának elindításához, majd a fel és le gombok megnyomásával állítsa be a kezdőhőmérsékletet 50 °C-ra.
3. LÉPÉS: Nyomja meg a lefelé szabályozó billentyűzetet, majd a Stop és a le gombokat.

a hőmérséklet leállításához a hőmérsékletet 65 °C-ra állítsa, majd a fel és le gombokkal állítsa le a hőmérsékletet 65 °C-on, majd fejezze be a beállítást.

Hűtési mód beállítási megoldás

Beállítási módszer: Indítási hőmérséklet > leállítási hőmérséklet (a gyártó automatikusan hűtésekként érzékeli az üzemmódot).

Beállítási módszer:

Nyomja meg a felfelé szabályozó billentyűzetet, a kezdőhőmérséklet villog, a felfelé nyíllal állítsa be a kezdőhőmérséklet értékét.



villog, a leállítási hőmérséklet értékének beállítása a fel és le gombok megnyomásával.

Használati eset:

Szabályozó farm: a ventilátor 26 °C-on szabályozza a hőmérsékletet, és újraindítja a hűtést, amikor a hőmérséklet visszatér 28 °C-ra.

Beállítási módszer:

1. LÉPÉS: Győződjön meg arról, hogy a működési mód hűtés, indítási hőmérséklet leállítási hőmérséklet
2. LÉPÉS: Nyomja meg a felfelé szabályozó billentyűzetet a hőmérséklet villogásának elindításához, és állítsa be a kezdőhőmérsékletet 28 °C-ra a fel és le gombok megnyomásával.
3. LÉPÉS: Nyomja meg a lefelé szabályozó billentyűzetet a hőmérséklet villogásának leállításához, majd a fel és le gombok megnyomásával állítsa le a hőmérsékletet 26-on, majd fejezze be a beállítást.

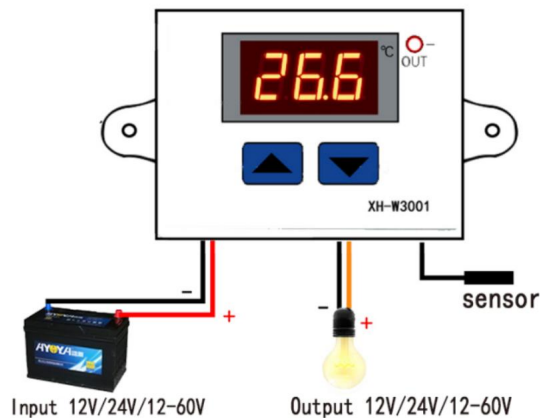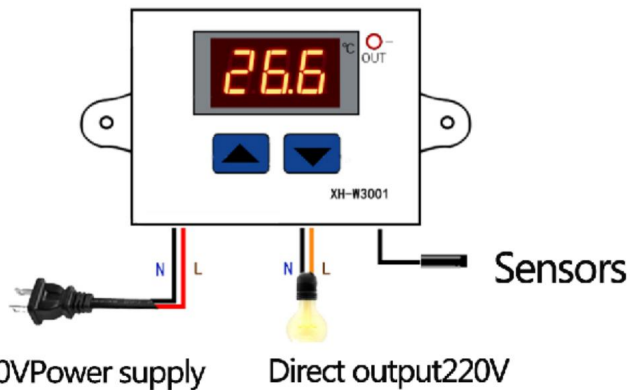

Kézi utasítás

Indítási hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a FEL szabályozó billentyűzetet és jelenítse meg a kezdő hőmérsékletet. Nyomja meg a fel szabályozó billentyűzetet 3 másodpercig, hogy a hőmérséklet számjegyei villogni kezdjenek. Állítsa be a hőmérséklet értékét a fel és le szabályozó billentyűzettel.

Leállítási hőmérséklet beállítása.

Nyomja meg a lefelé szabályozó billentyűzetet a leállítási hőmérséklet megjelenítéséhez, majd nyomja meg a lefelé szabályozó billentyűzetet 3 másodpercig a hőmérsékleti számok villogásának leállításához.

Gyári beállítások visszaállítása:

Elektromos áram esetén nyomja meg egyszerre a fel és le szabályozó billentyűzetet, amíg a digitális cső „888”-at nem mutat. majd automatikusan hőmérséklet-érzékelésre kapcsol, majd visszaállítja a gyári beállításokat.