


Használati Útmutató

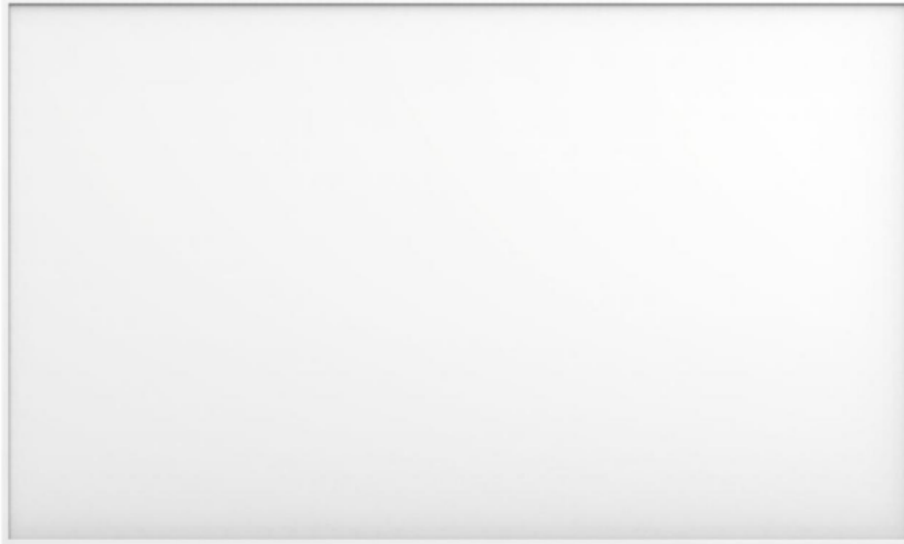

Model JCH-72YW

Olvassa el figyelmesen az utasításokat: A fűtőtest összeszerelését, beüzemelését vagy használatát csak olyan személy végezheti, aki elolvasta ezt az útmutatót.





Fontos biztonsági utasítások

1. Használat előtt olvassa el az összes utasítást.
2. Fokozott óvatosság: A készülék nem használható olyan személyek által (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, kivéve ha felügyelet mellett használják.
3. A készülék használat közben forró. Ne érintse meg puszta kézzel, és tartson éghető anyagokat (bútor, függöny, papír, ruha) legalább 90 cm távolságban.
4. Mindig húzza ki a fűtőtestet, ha nem használja.
5. Ne használja sérült vezetékkel vagy csatlakozóval.
6. Csak beltéri, falra szerelt használatra.
7. Ne használja fürdőszobában vagy víz közelében.
8. Ne futtassa a kábelt szőnyeg vagy takaró alatt.
9. Ne takarja le a készüléket. A túlmelegedés veszélyes.
10. Ne használja gyúlékony anyagok közelében.

Telepítés


Falra szerelés:

1. Jelölje meg a fúrni kívánt négy pontot a falon, majd fúrja ki őket. A lyukak távolsága egyezzen meg a fűtőtest hátulján lévő tartókonzolokkal.
2. Helyezze be a műanyag tipliket.
3. Csavarja be a fémcsavarokat.
4. Emelje fel a fűtőtestet, és illessze a konzolokat a csavarokra, majd rögzítse.
5. A padlótól való minimális távolság: 20 cm.

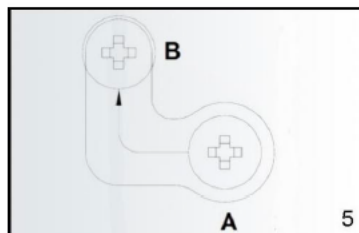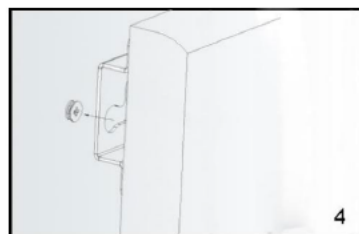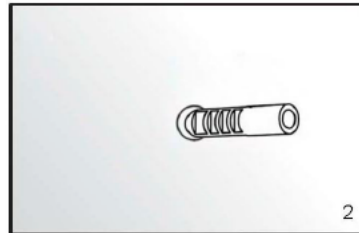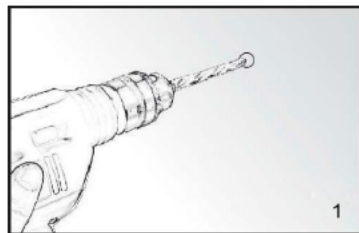

Szabadon álló telepítés:

1. Vegye ki a két lábat a csomagból.
2. Illessze a fűtőtestet a lábak nyílásába, a csavaros oldal legyen hátul.
3. Rögzítse a lábakat csavarhúzóval.

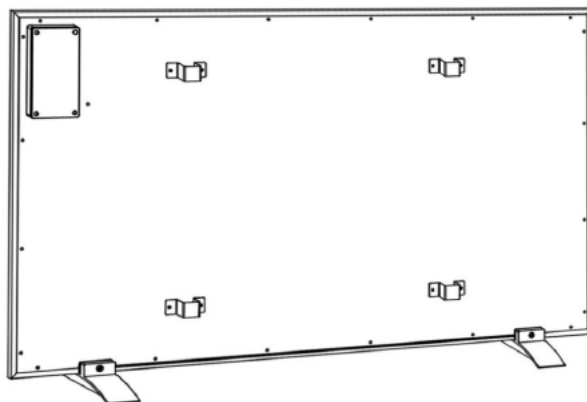

Használat és működés

1. Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült.
2. Csatlakoztassa a hálózathoz.
3. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a kijelző mutatja a szobahőmérsékletet.
4. Használat után kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a hálózathoz.

Termosztát: A + és - gombbal állítható a hőmérséklet fokozatonként.

Időzítő: Az M gomb rövid megnyomásával bekapcsolható. A + és - gombokkal állítható óránként előre vagy hátra.

Termosztát:

1. Ha megnyomja a + vagy - gombot, a hőmérséklet-beállítás 5-ször felvillan a kijelzőn.
2. A hőmérséklet-beállítást a + vagy - gomb villogása közben a + vagy - gomb megnyomásával módosíthatja. Minden gombnyomással egy fokkal növekszik (+) vagy csökken (-) a hőmérséklet.
3. A készülék automatikusan be- és kikapcsol, így megtartja a beállított hőmérsékletet.







Időzítő:



Az M gomb egyszeri rövid megnyomásával bekapcsolódik az időzítő. A + vagy - gomb megnyomásával beállíthatja, hogy mikor kapcsoljon ki a fűtőberendezés: minden megnyomással egy órával előre vagy hátra ugrik. Az időzítő ideje 5x változatlan villogás után van beállítva. A kijelzőn most felváltva látható a szobahőmérséklet és a beállított órák száma. A fűtőberendezés a beállított órák száma után kikapcsol.

Wi-Fi és applikációs vezérlés

A fűtőberendezés okostelefon-alkalmazással is vezérelhető. Ehhez a fűtőberendezést Wi-Fi modemhez kell csatlakoztatni.


1. Töltse le a vezérlőalkalmazást („tuyasmart” vagy „smart life”) az App Store-ból vagy az Android Marketről.
2. Nyissa meg az alkalmazást, és válassza a Regisztráció lehetőséget.
3. Adja meg mobiltelefonszámát, az országkód már ki van töltve.
3. Kapni fog egy SMS-t egy ellenőrző kóddal. 60 másodpercen belül adja meg ezt az ellenőrző kódot és a választott jelszavát, majd a regisztráció megerősítéséhez válassza a Megerősítés lehetőséget.
4. Az alkalmazás használatához a fűtőberendezést hozzá kell adni az alkalmazáshoz. Válassza az Eszköz hozzáadása lehetőséget. 5. A fűtőberendezésen a WiFi jelzőfény gyorsan villogni fog.
6. Amikor a fűtőberendezés lámpája gyorsan villog, válassza az alkalmazásban a következőt: erősítse meg a jelzőfény gyors villogását.
7. Adja meg a helyes Wi-Fi jelszót.
8. Ekkor létrejön a kapcsolat az alkalmazás és a fűtőberendezés között.
9. A kapcsolat sikeres létrehozása után válassza a „Kész” lehetőséget.
10. Megjelenik a fűtőberendezés működtetésére szolgáló képernyő.
11. Válassza a ... lehetőséget a vezérlőképernyő jobb felső sarkában, majd válassza az Eszköz nevének módosítása lehetőséget, hogy logikus nevet adjon a fűtőberendezésnek, így egyértelmű lesz, hogy melyik fűtőberendezésről van szó.
12. A fűtőberendezés most már vezérelhető az alkalmazással, beállíthatja a hőmérsékletet és az egyhetes időzítőt az alkalmazásban.
13. A csatlakozás után a fűtőberendezés WiFi jelzőfénye abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít.

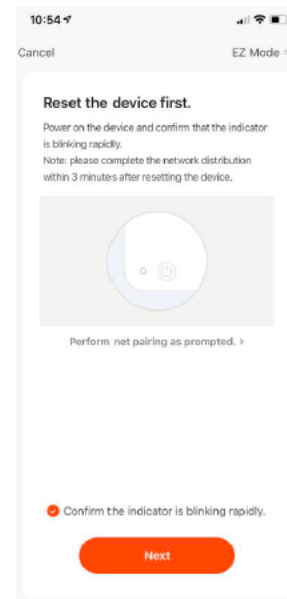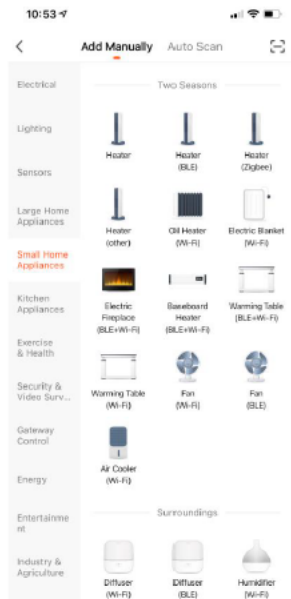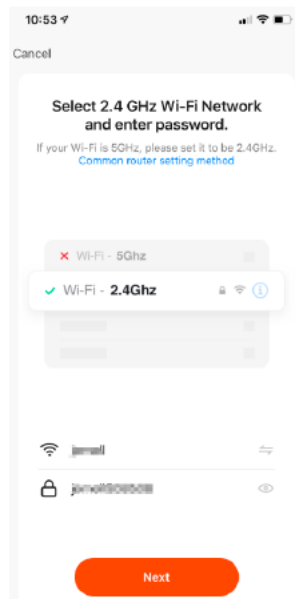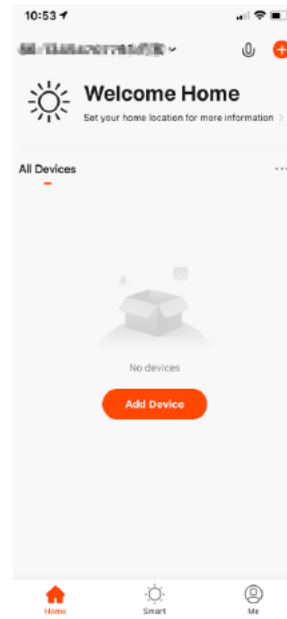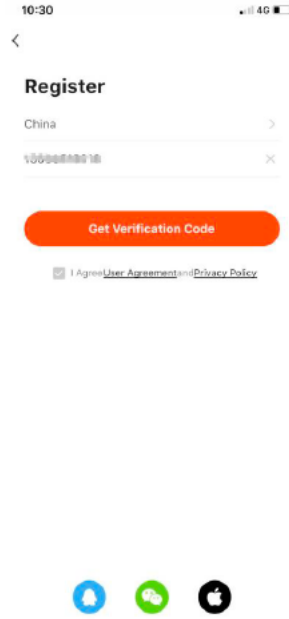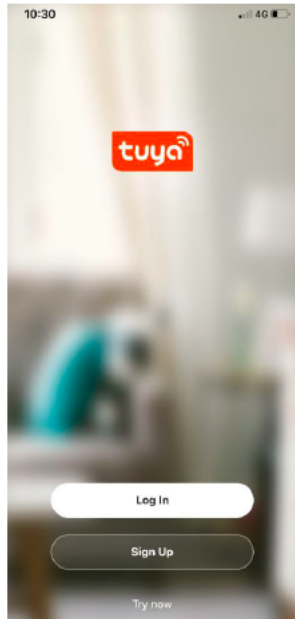

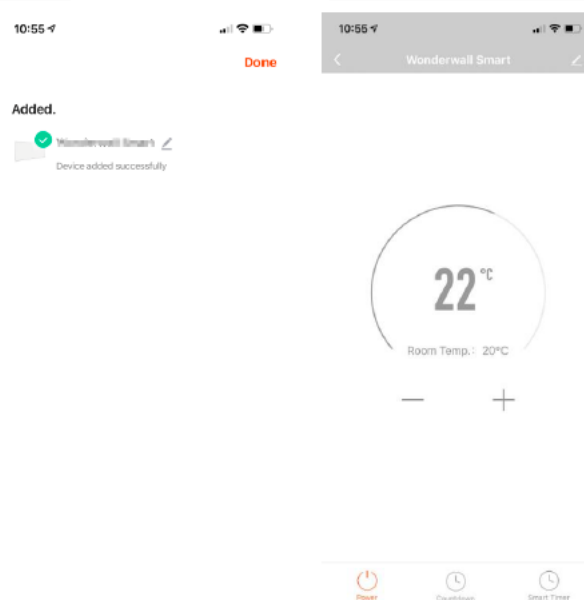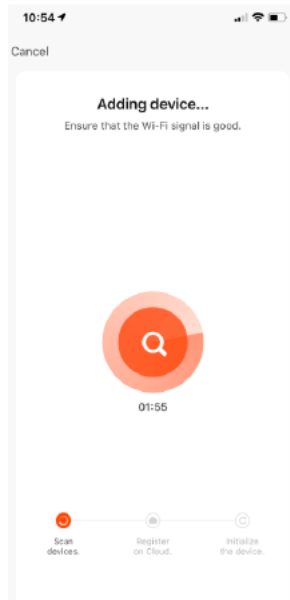

Vezérlőpanel:

1. Be-/kikapcsoló gomb
2. Kijelző
3. WiFi jelzőfény
4. Időzítő gomb
5. Hőmérséklet/Időzítő FEL gomb
6. Hőmérséklet/Időzítő LE gomb
7. Fűtés jelzőfény (három pont világít, amikor a fűtőberendezés melegít)

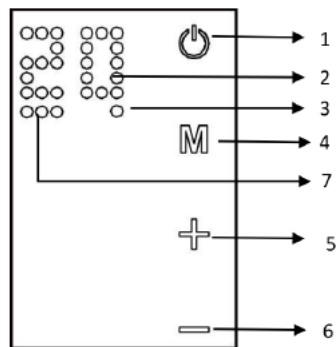

Távírányító gombjai:

- +: Hőmérséklet/Időzítő fel gomb
- : Hőmérséklet/Időzítő le gomb
- M: Hőmérséklet-beállító gomb
- : Időzítő beállító gomb
- : Bekapcsoló



Csomag tartalma

- 1 db Fűtőtest
- 1 db Használati útmutató

1 db Távirányító
2 db Láb
4 db műanyag tipli
4 db fémcsavar